



Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата

MASTERBOX WRR-II (однофазный двигатель)  
 Схема электрическая подключения

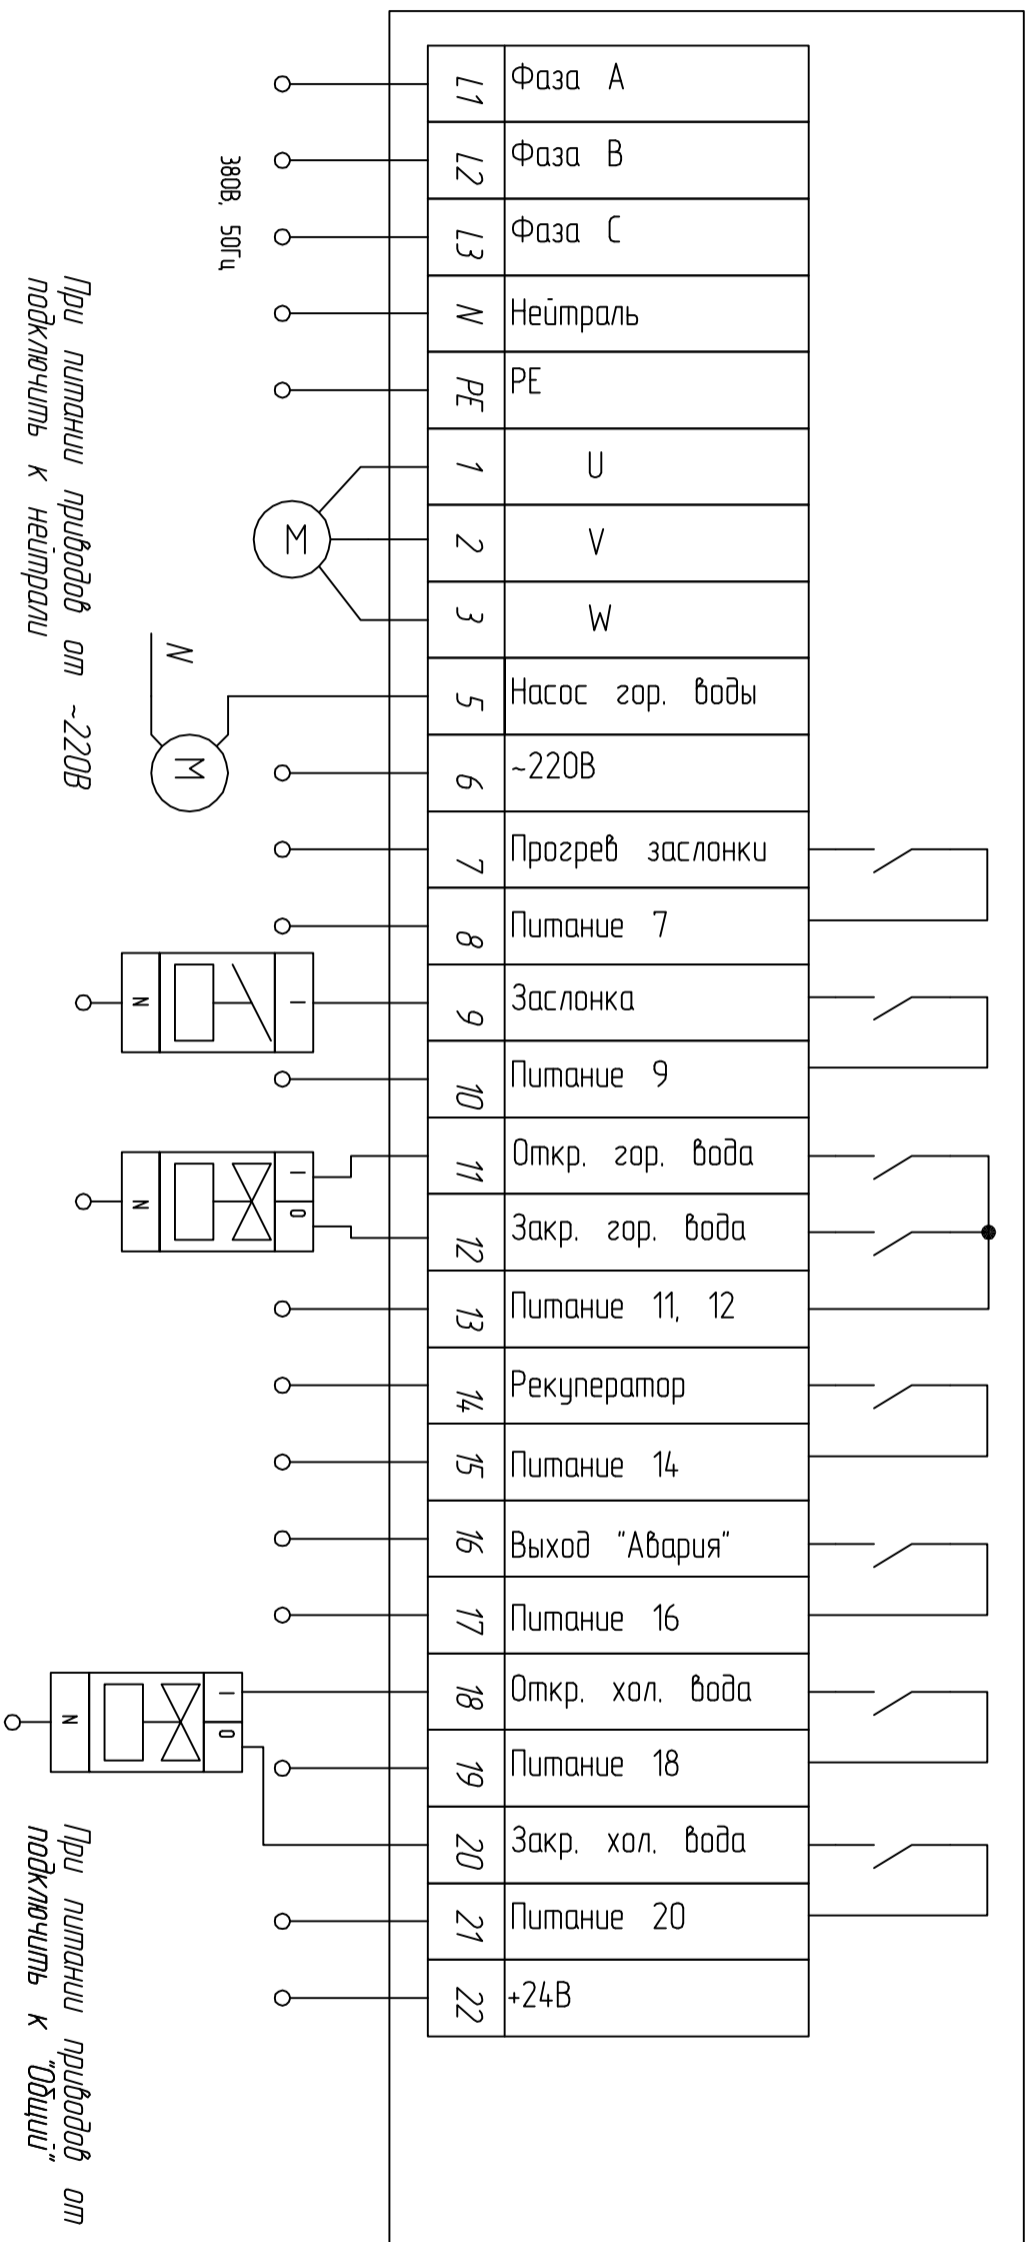

При питании приводов от ~220В  
подключать к нейтралю

При питании приводов от +24В  
подключать к "Общий"


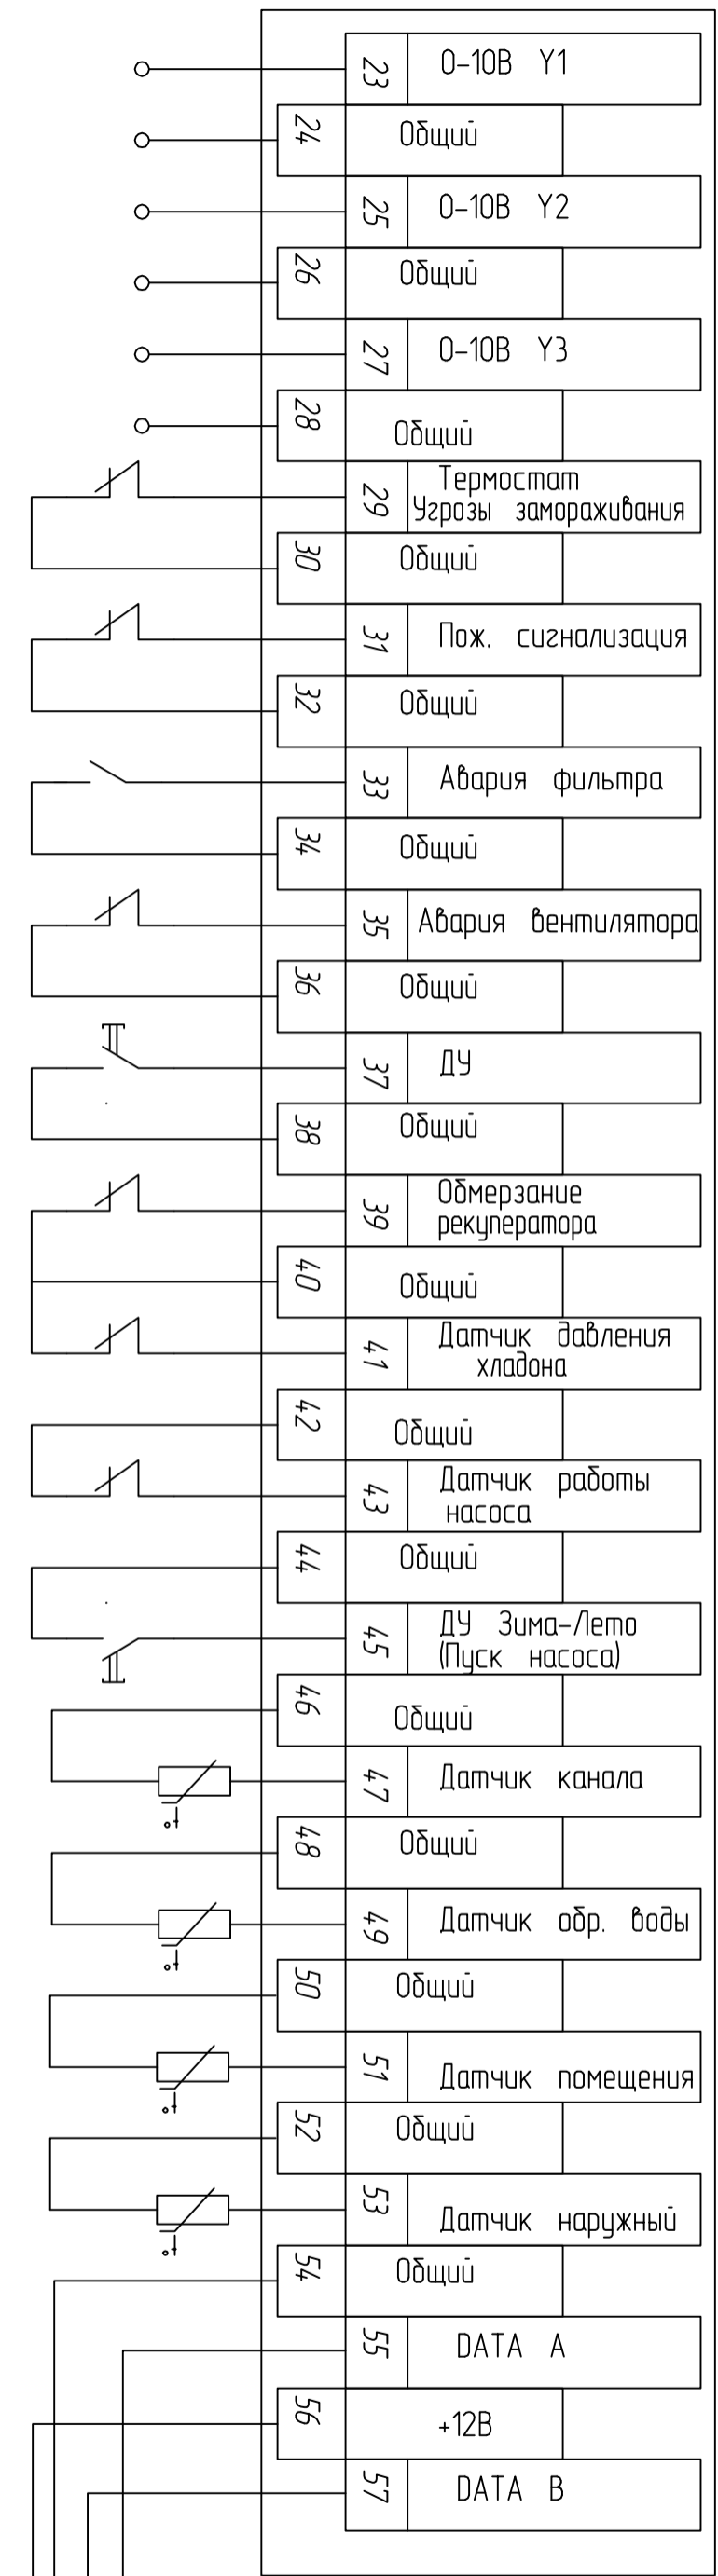


Пульт ДУ  
(опция)

Замкнуто - Вкл.

Замкнуто - Зима

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата	<b>MASTERBOX WRR-II (трехфазный двигатель)</b> Схема электрическая подключения	Лист

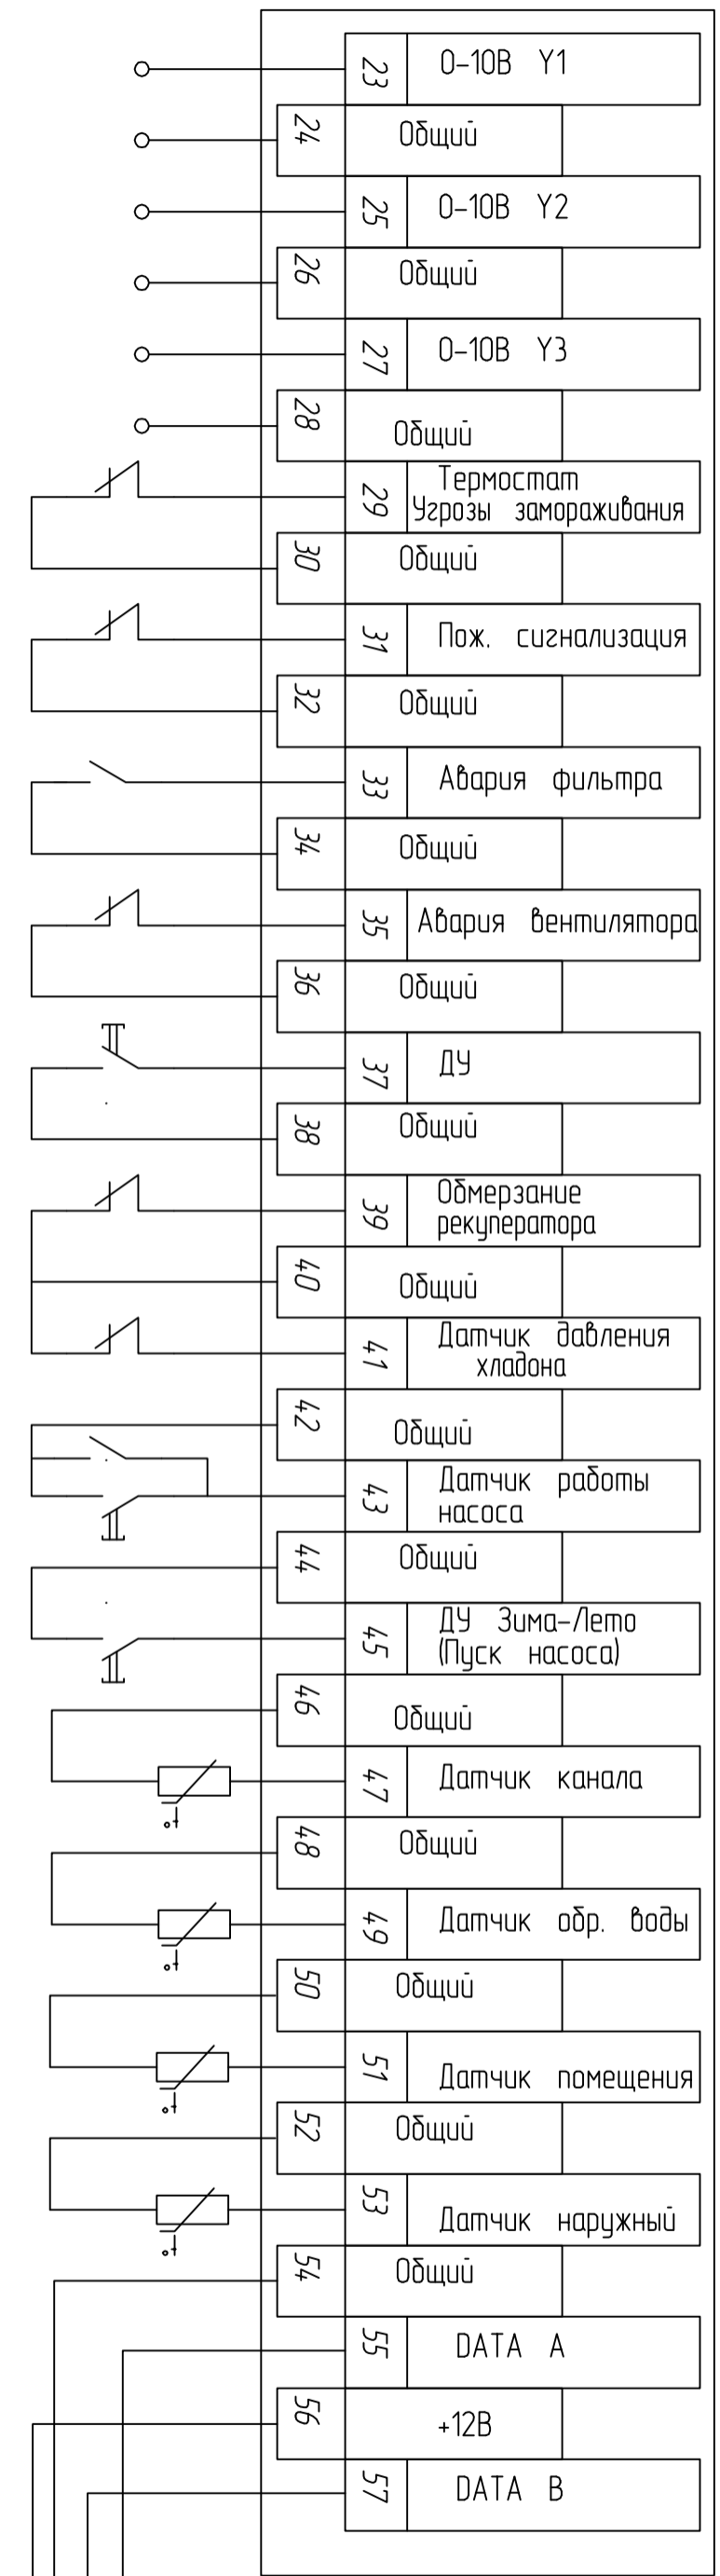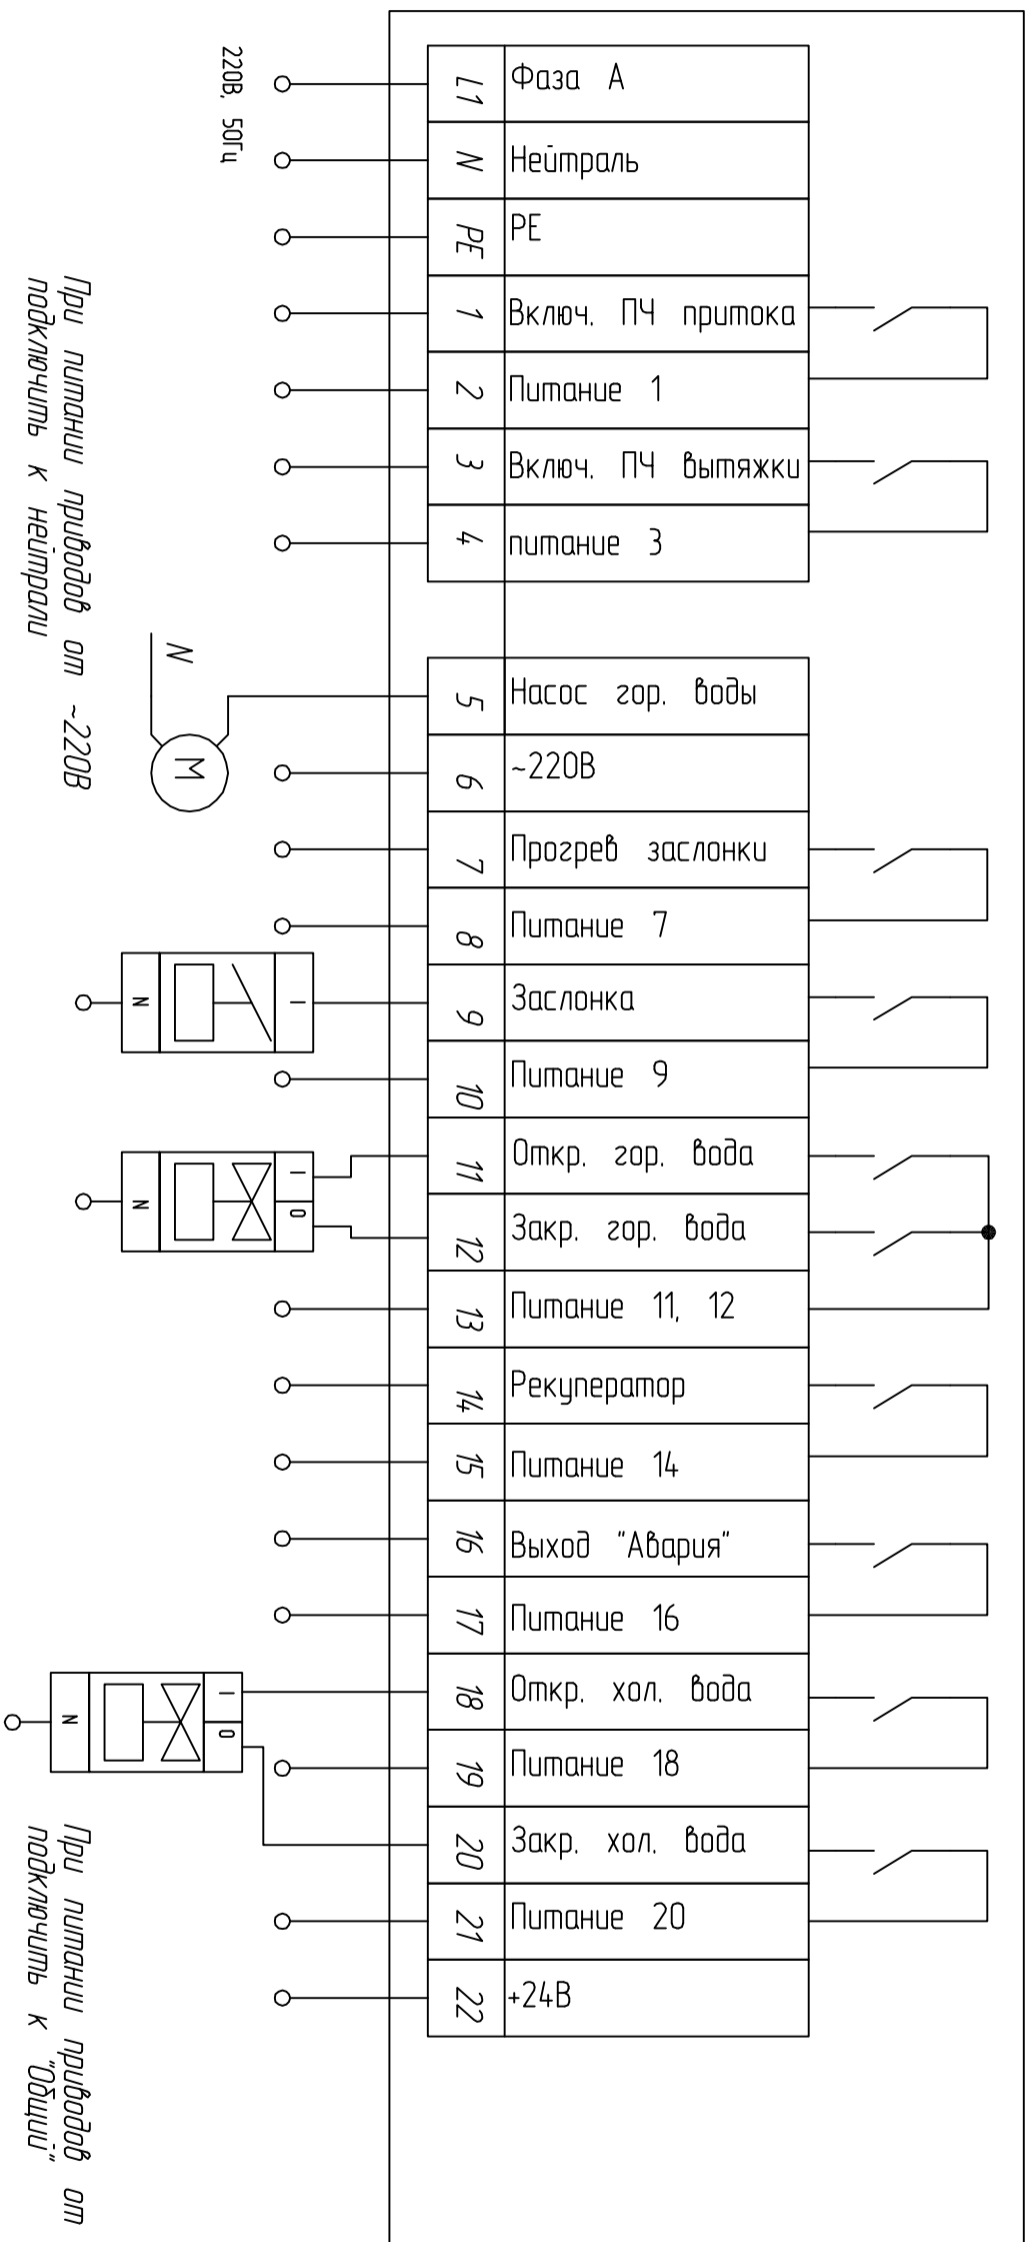

Замкнуто - Вкл.

Замкнуто - Зима


Пульт ДУ (опция)

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата


MASTERBOX WRR-II-X  
Схема электрическая подключения

Лист


MASTERBOX WRR-II

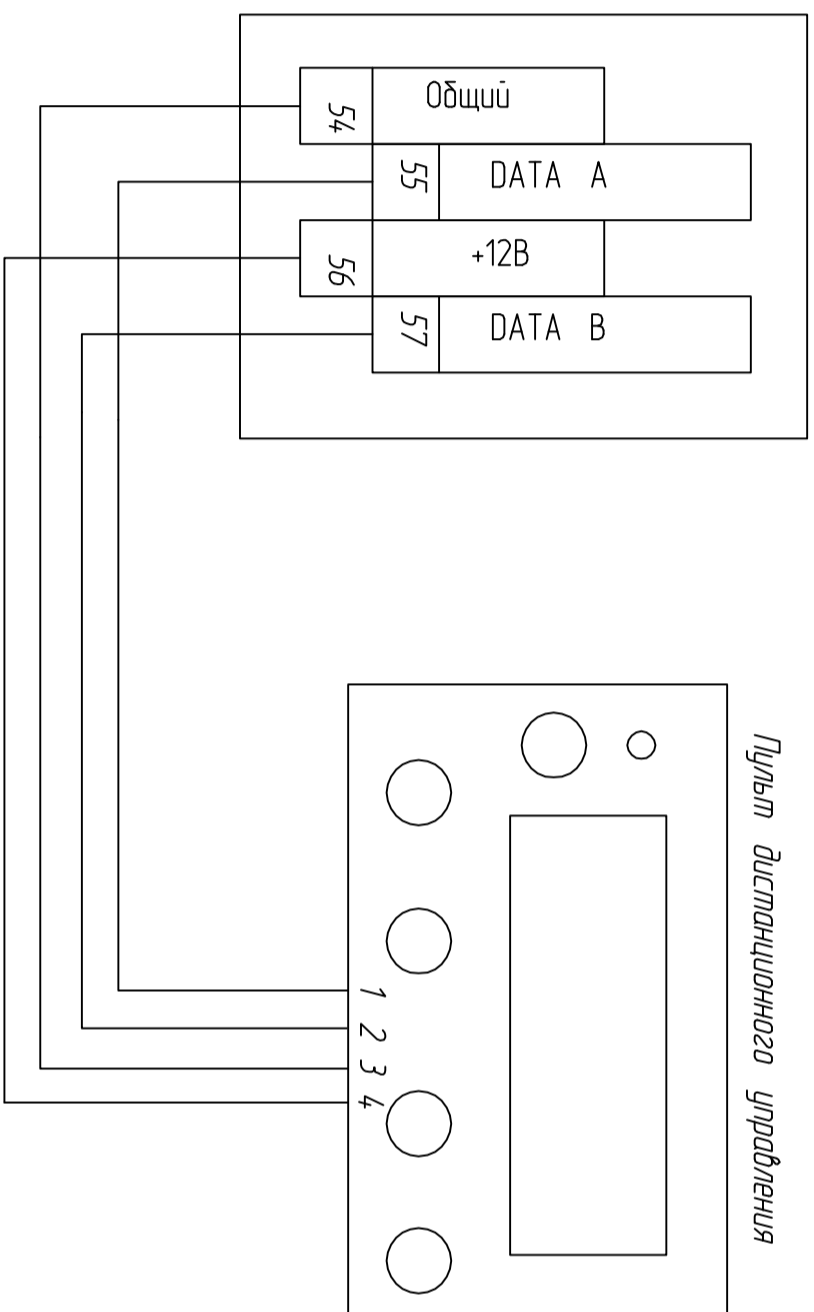

Пульт дистанционного управления

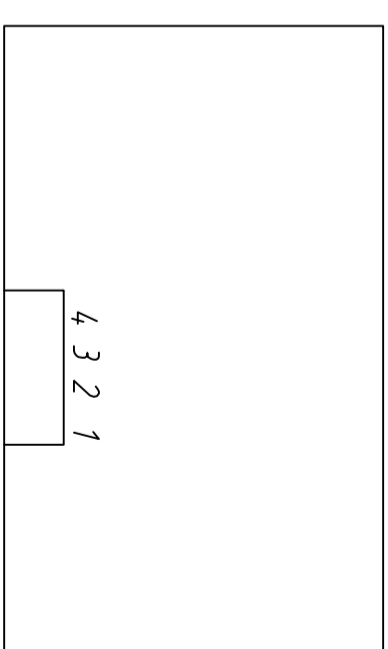

MASTERBOX ERR-II

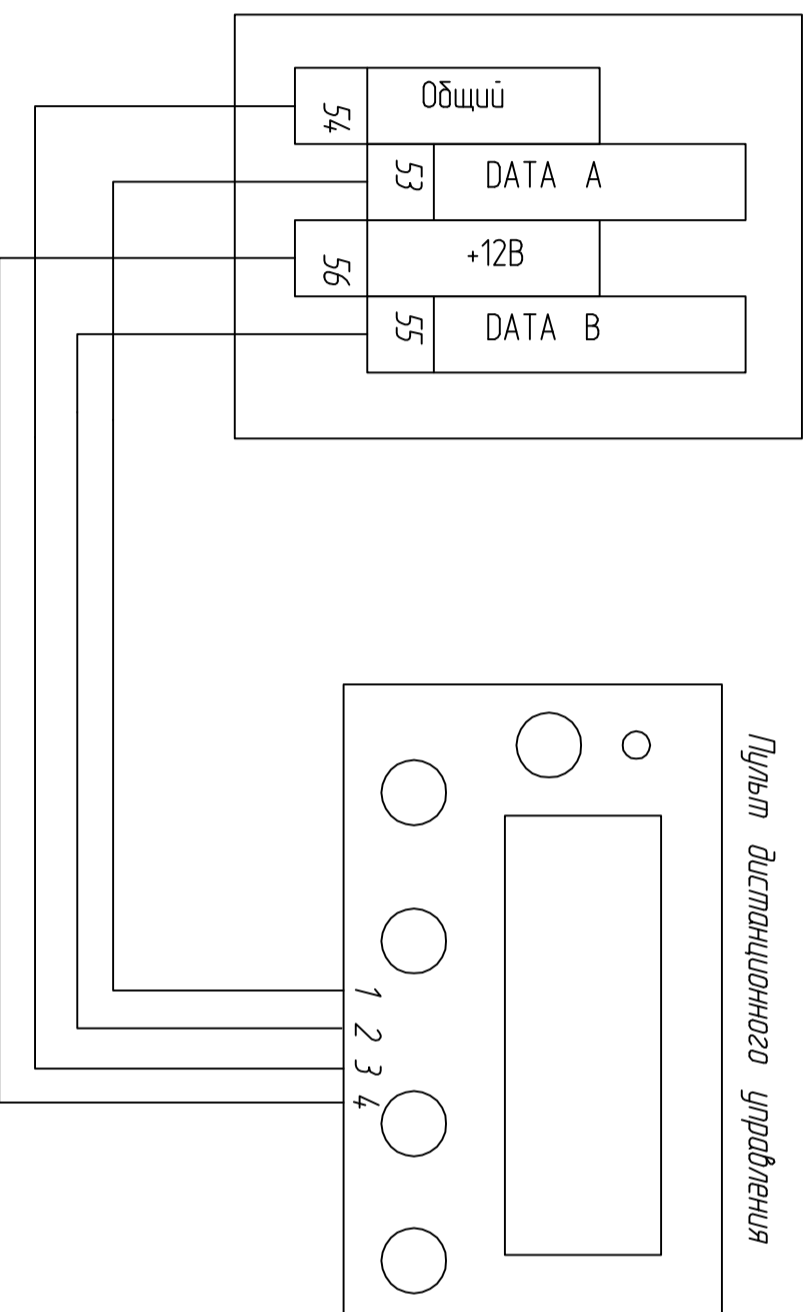

Пульт дистанционного управления